


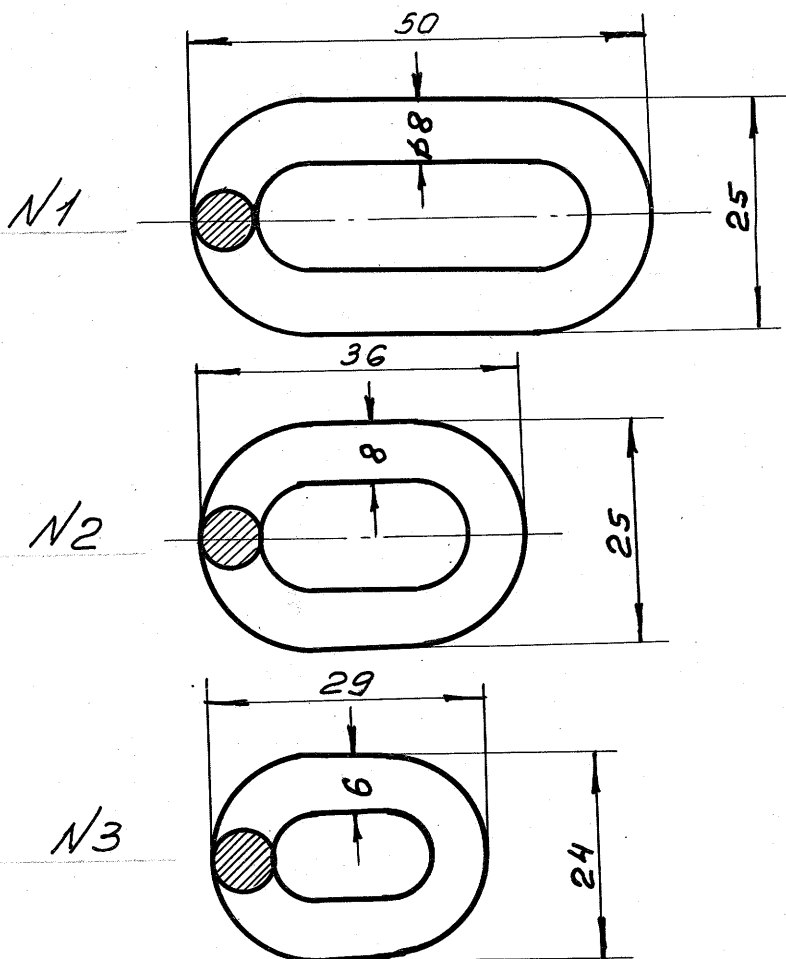

Звено N1 соединить со звеньями N2 и N3.
Звено N2 продеть в отверстие гласоль-зака
(по сборочному чертежу).
После сварки звеня цинковать

					Яхта Л-6			116-150-01			
					Специальные звенья			116-150-01			
								Кол.ч.	Вес	Масшт.	
								1			
Изм	Кол.	И докум.	Подпись	Дата	ст. 3			Лист:		Листов:	
Исполнил	Чайкин		<i>Чайкин</i>	10.12.63				Ленинградская Судовая Верфь			
Проверил	Власов							ВСДСО Профсоюзоб			
Утвердил	Кланан.										